

# 三菱HEMSとの 接続について

対応機種：CS-T34BFR

- この紙は、無線LANの設定について説明しています。  
その他の操作方法については、取扱説明書をご覧ください。
- この紙は、取扱説明書(保証書付)とともに大切に保存してください。
- HEMSコントローラと組合せての詳細な使いかたについては、「三菱HEMS取扱説明書／据付工事説明書」をご覧ください。

## 安全のために必ずお守りください

- お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。
- 誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の区分で説明しています。

### 警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などの重大な結果に結びつく可能性があるもの。

### 注意

誤った取扱いをしたときに、軽傷または家屋・家財などの損害に結びつく可能性があるもの。

- 本文中に使われている図記号の意味は、次のとおりです。



禁 止



ぬれ手禁止



水濡れ禁止



指示を守る

### 警告



お客さま自身で据付けはしない  
不備があると、感電・火災・けがの原因  
お買上げの販売店または、専門業者にご相談  
ください。

分解・改造をしない  
感電・火災・けがの原因

医療用電気機器の近くでは、本製品を  
使用しない  
医療用電気機器の誤動作による、事故の原因

自動ドアや、火災報知器などの自動制御機器の  
近くでは、本製品を使用しない  
機器の誤動作による、事故の原因



ぬれた手で本製品を扱わない  
感電・火災の原因



本体をぬらしたりしない  
感電・火災の原因



異常時(焦げ臭いなど)は、運転を停止して  
IHクッキングヒーター本体のブレーカーを  
切る  
異常のまま運転を続けると感電・火災などの原因  
お買上げの販売店にご連絡ください。

### 注意




医療用ペースメーカーをお使いの方が、本製品をご使用される場合は、医療用ペースメーカーの  
取扱説明書および医師の指示にしたがう  
本製品の動作がペースメーカーに影響を与えることがある

## 無線LANアダプター初期認証(WPS)手順

## ※WPS : Wifi Protected Setup

- 情報収集ユニットと無線LANの通信が可能な状態にするため、無線LANの初期認証(WPS)の設定をしてください。  
初期認証(WPS)は、IHクッキングヒーター本体の操作部で操作し設定します。

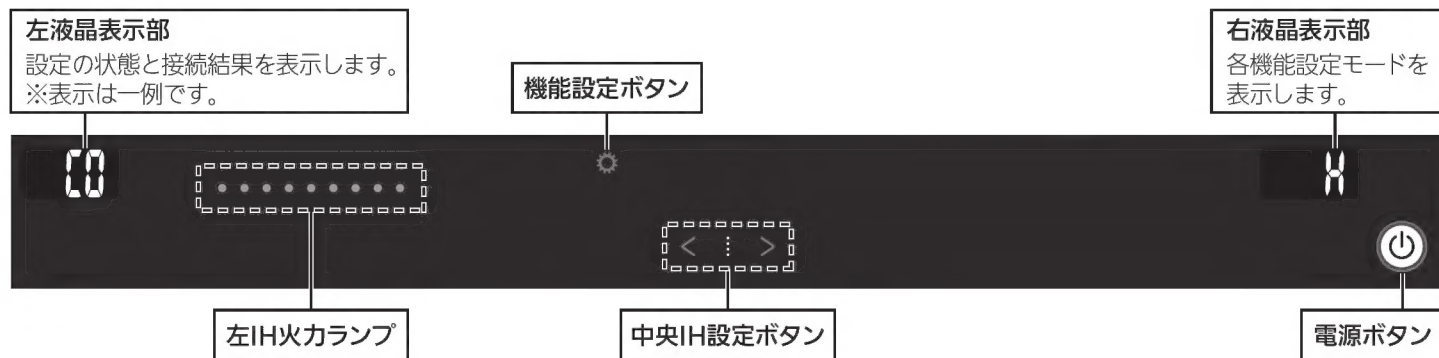



### 1 電源 をピッと鳴るまで押し、電源を入れた後、約1分待つ

※無線LANアダプターがIHクッキングヒーター本体に接続されたと認識するまでに、約1分かかります。



### 2 情報収集ユニットのWPSボタンを1秒以上押す

- 詳しくは、三菱HEMS情報収集ユニットの取扱説明書をご覧ください。  
※手順 2 ~ 4 は、2分以内に操作してください。

### 3 を約2秒長押しする

-  と中央IHの  がオレンジ色に点灯し、機能設定モードになります。



### 4 さらに を6回押す


- 右液晶表示部に  が表示されます。(HEMS設定機能表示)  
※無線LANアダプターが接続されていないと、右液晶表示部に  が表示されず、電源を入れた状態へ戻ります。

### 5 を押す

-  と左液晶表示部に  が点滅し、 が消えます。

### 6 さらに を1回押す

- 左液晶表示部に  が点灯し、 が消えてWPSを開始します。
  - 接続に成功すると、情報収集ユニットとの通信が可能となります。
  - 接続に失敗したときは、HEMS設定機能表示に戻ったことを確認し、手順 5 の操作をやり直してください。
- ※WPS設定中は、電源を切らないでください。  
※接続結果が表示されるまで、約1~3分かかります。

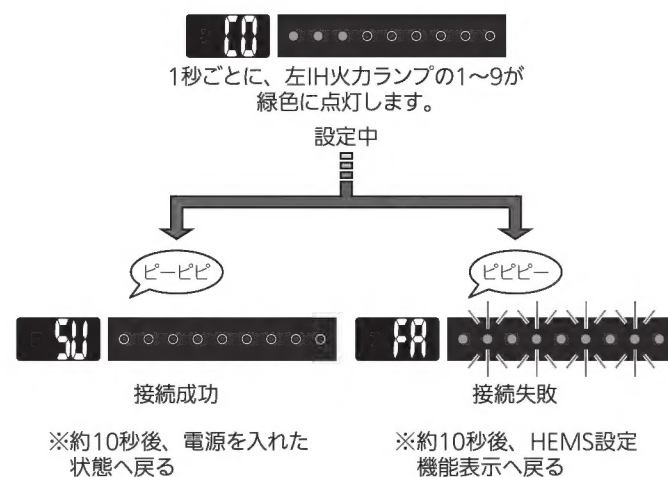

■設定が終わったら  をピーッと鳴るまで押して、電源を切る

## 無線LANアダプターリセット手順



- 無線接続を切断するには、下記手順にしたがい操作してください。
- 通信を再開するときは、「無線LANアダプター初期認証(WPS)手順」の操作をしてください。

### 1 電源 をピッと鳴るまで押し、電源を入れる

### 2 を約2秒長押しする

-  と中央IHの  がオレンジ色に点灯し、機能設定モードになります。



### 3 さらに を6回押す

- 右液晶表示部に  が表示されます。(HEMS設定機能表示)  
※無線LANアダプターが接続されていないと、右液晶表示部に  が表示されず、電源を入れた状態へ戻ります。


### 4 を押す


-  と左液晶表示部に  が点滅し、 が消えます。

### 5 さらに を1回押す

- 左液晶表示部に  が点灯し、 が消えてリセットを開始します。
- リセットに成功すると、情報収集ユニットとの通信ができなくなります。
- リセットに失敗したときは、HEMS設定機能表示に戻ったことを確認し、手順 4 の操作をやり直してください。

※リセット設定中は、電源を切らないでください。  
※リセット結果が表示されるまで、約3分かかります。

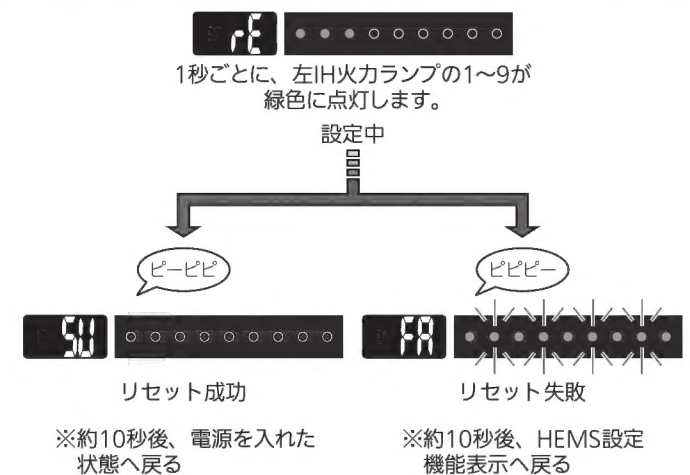

■設定が終わったら  をピーッと鳴るまで押して、電源を切る



# 故障かな？と思ったら

※無線LANに関する事項です。その他の問題・状態については、取扱説明書をご覧ください。

現象(症状)	原因の確認	処置(操作)方法
WPS設定ができない	電源を入れてから、約1分経過していない。	無線LANアダプターがIHクッキングヒーター本体に接続されたと認識するまでに、約1分かかります。 約1分待ってからWPSの操作を開始してください。
	情報収集ユニットの電源が入っていない。	情報収集ユニットの電源を入れ、WPSモードにしてください。
	情報収集ユニットをWPSモードに設定後、2分以上経過している。	再度、情報収集ユニットのWPSボタンを押して、2分以内に設定してください。
調理中IHヒーターの火力が弱くなる	2つまたは3つのヒーターを同時に使うと、総消費電力が5500W（ピークカット設定時は4800W、4000W）※を超えないように、左右IHヒーターの最大火力を自動的に調節します。 ※ピークカット（4800W、4000W）設定時は5500W設定時よりも火力が制限されます。 ●HEMSで火力が制限されている場合も同じです。	
IHクッキングヒーターを修理・交換したとき	再度、「無線LANアダプター初期認証(WPS)手順」にしたがって、設定してください。	

以上のことをお調べになって、それでも不具合があるときは、使用を中止し、必ず専用ブレーカーを「切」にしてからお買上げの販売店にご連絡ください。